


39, Via dei Castelli Romani - 00040 Pomezia (Roma - Italy)  
Tel. (39-06) 9105285 r.a. • Fax (39-06) 9100617  
www.itstodini.it • e-mail: info@itstodini.it


## Art. 5.00L UNIBOX® Attacco Laterale

### Meccanismo universale per cassetta monoblocco entrata acqua laterale


#### Istruzioni per l'installazione

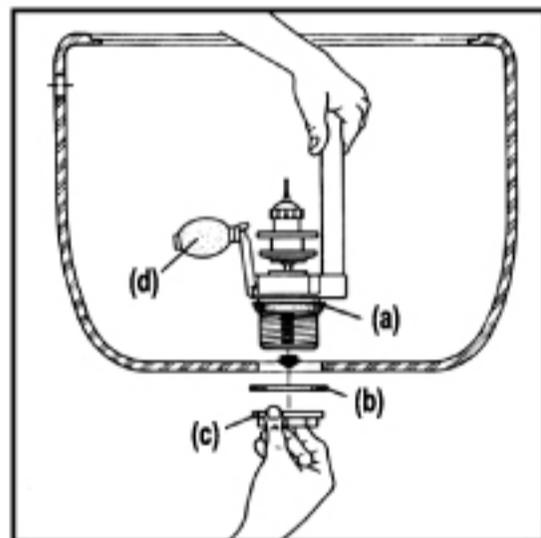


1 - Inserite il corpo della valvola di scarico nel foro sul fondo della cassetta e serrate il dado (c), interponendo all'interno la guarnizione conica in gomma (a) e all'esterno la rondella in fibra (b). Controllate che il movimento del galleggiante (d) in espanso sia libero da impedimenti.

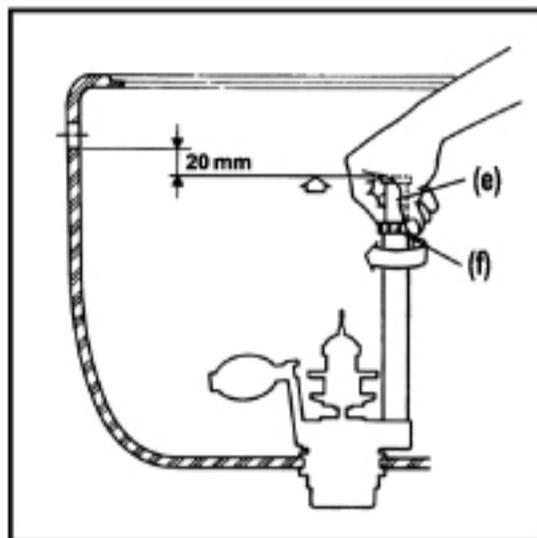


2 - Regolate il livello del sopravanzo all'altezza desiderata mediante il tubo telescopico (e) e serrate la ghiera (f). (Si consiglia di regolarlo a 20 mm sotto il foro di attacco della valvola a galleggiante).

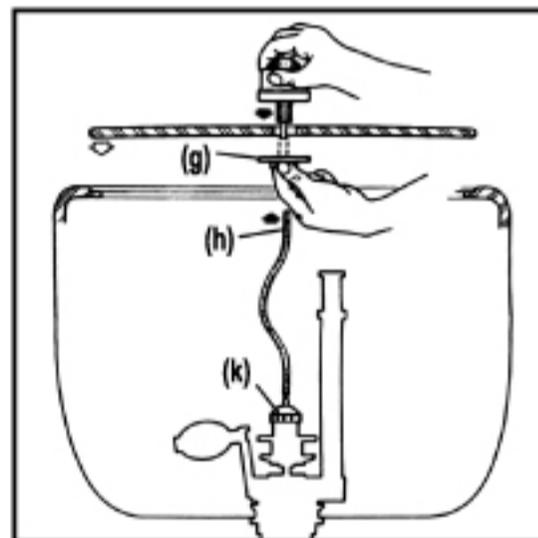


3 - Inserite il pulsante di comando nell'apposito foro sulla cassetta e serrate il dado (g) di fissaggio. Collegate mediante il tubo flessibile (h) il pulsante con la valvola di scarico (k).

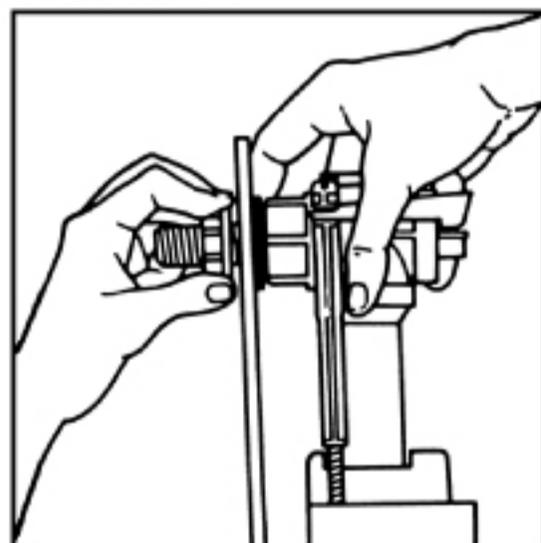

4 - Posizionate la valvola a galleggiante nel foro sul lato della cassetta e serrate il dado di fissaggio. Collegate la valvola con l'impianto di alimentazione. (Evitate serraggi eccessivi).

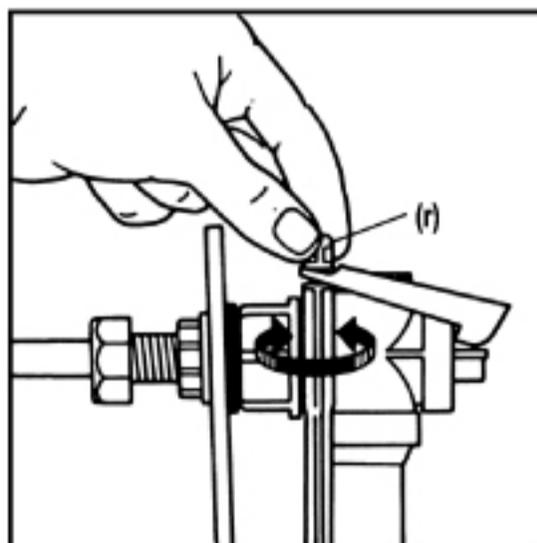

5 - Aprite l'alimentazione e regolate il livello dell'acqua in cassetta agendo sulla vite di regolazione (r): ruotandola in senso orario per innalzare il livello, in senso antiorario per abbassarlo. (Si consiglia di fissarlo a 20 mm sotto il livello di sopravanzo).

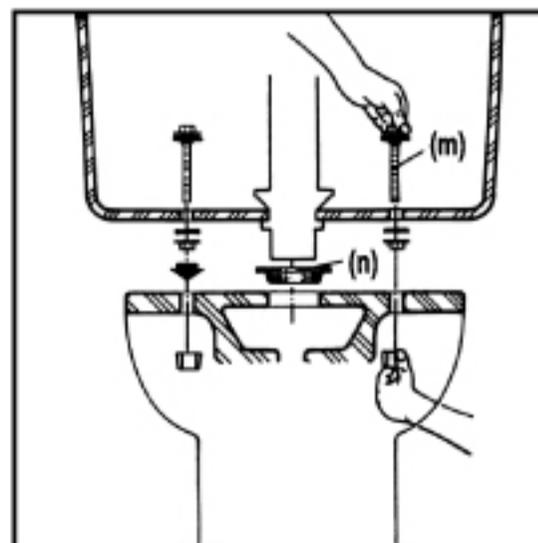


6 - Fissate la cassetta di scarico al vaso mediante i bulloni (m) interponendo la guarnizione conica di supporto in gomma (n). Evitate un serraggio eccessivo che potrebbe provocare un cedimento della cassetta.


## Art. 5.00T UNIBOX® Attacco Basso

### Meccanismo universale per cassetta monoblocco entrata acqua dal fondo


#### Istruzioni per l'installazione

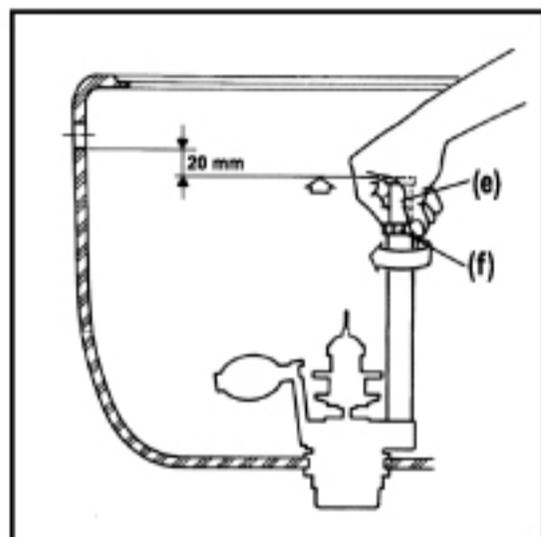


2 - Regolate il livello del sopravanzo all'altezza desiderata mediante il tubo telescopico (e) e serrate la ghiera (f). (Si consiglia di regolarlo a 20 mm. sotto eventuali fori presenti sui lati della cassetta).

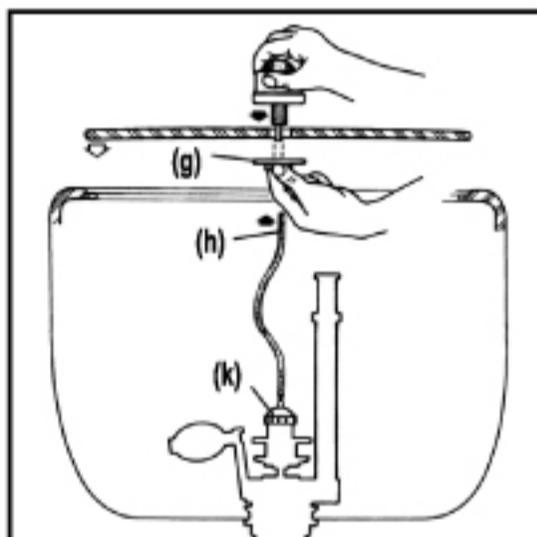


3 - Inserite il pulsante di comando nell'apposito foro sulla cassetta e serrate il dado (g) di fissaggio. Collegare mediante il tubo flessibile (h) il pulsante con la valvola di scarico (k).

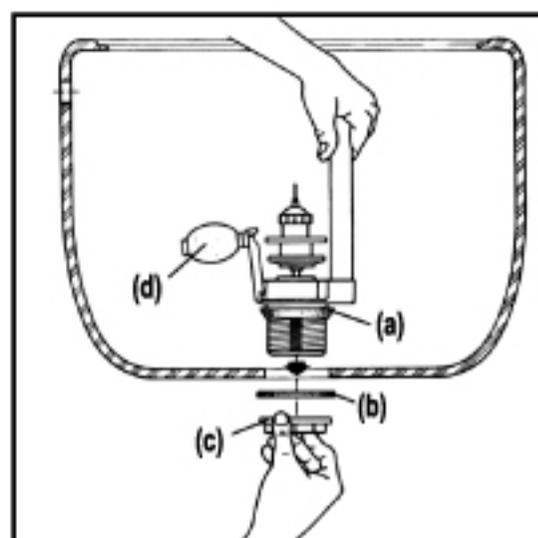


1 - Inserite il corpo della valvola di scarico nel foro sul fondo della cassetta e serrate il dado (c), interponendo all'interno la guarnizione conica in gomma (a) e all'esterno la rondella in fibra (b). Controllate che il movimento del galleggiante (d) in espanso sia libero da impedimenti.

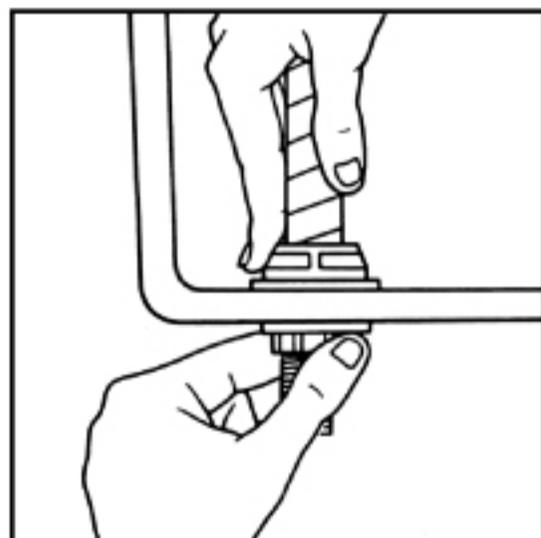


5 - Posizionate la valvola nel foro sul fondo della cassetta interponendo all'interno la guarnizione in gomma e serrate il dado. Collegare la valvola con la rete di alimentazione dell'acqua. (Evitate serraggi eccessivi).

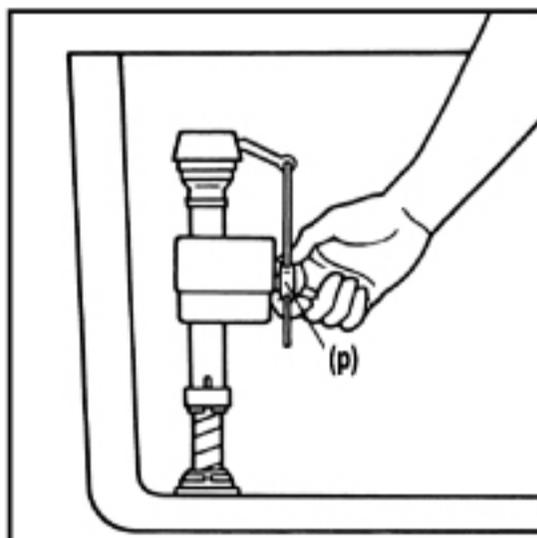


6 - Aprite l'alimentazione dell'acqua e regolate il livello in cassetta stringendo la molletta (p) e facendo scorrere il galleggiante lungo l'asta inox. (Si consiglia di fissarlo a 20 mm. sotto il livello di sopravanzo).

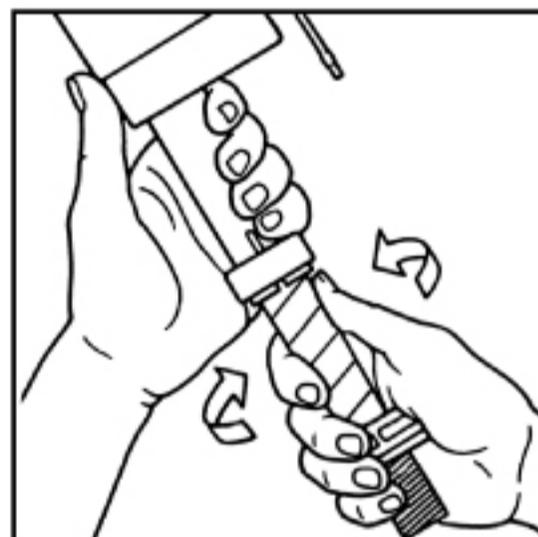

4 - Stabilite la lunghezza totale della valvola a galleggiante telescopica in base alle dimensioni della cassetta e regolatela avvitando o svitando la parte inferiore della stessa.

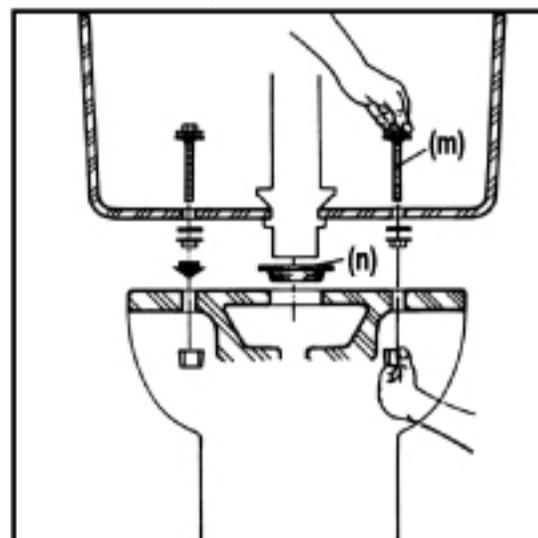


7 - Fissate la cassetta di scarico al vaso mediante i bulloni (m) interponendo la guarnizione conica di supporto in gomma (n). Evitate un serraggio eccessivo che potrebbe provocare un cedimento della cassetta.

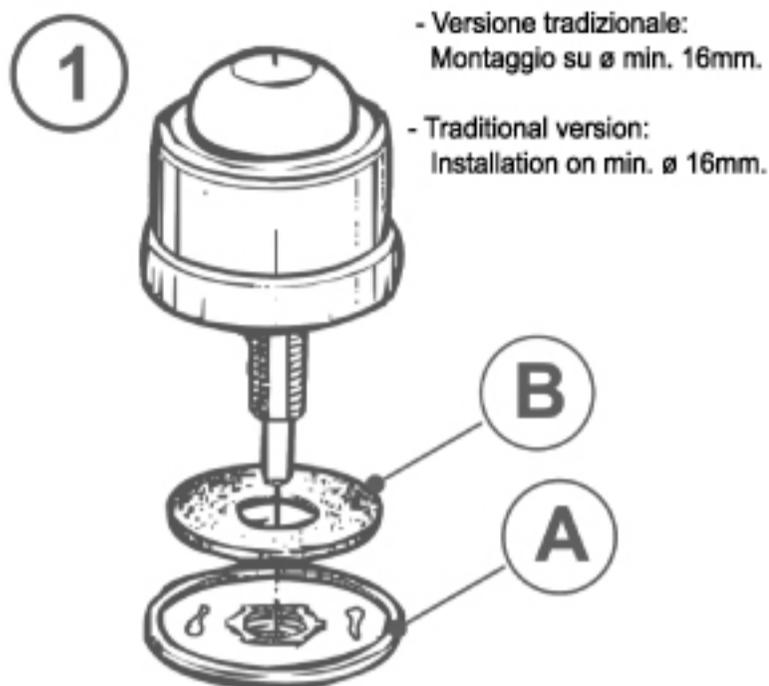


- Versione tradizionale:  
Montaggio su  $\varnothing$  min. 16mm.
- Traditional version:  
Installation on min.  $\varnothing$  16mm.

- Svitare la Ghiera A e sfilare la guarnizione B.
- Remove nut A and washer B.

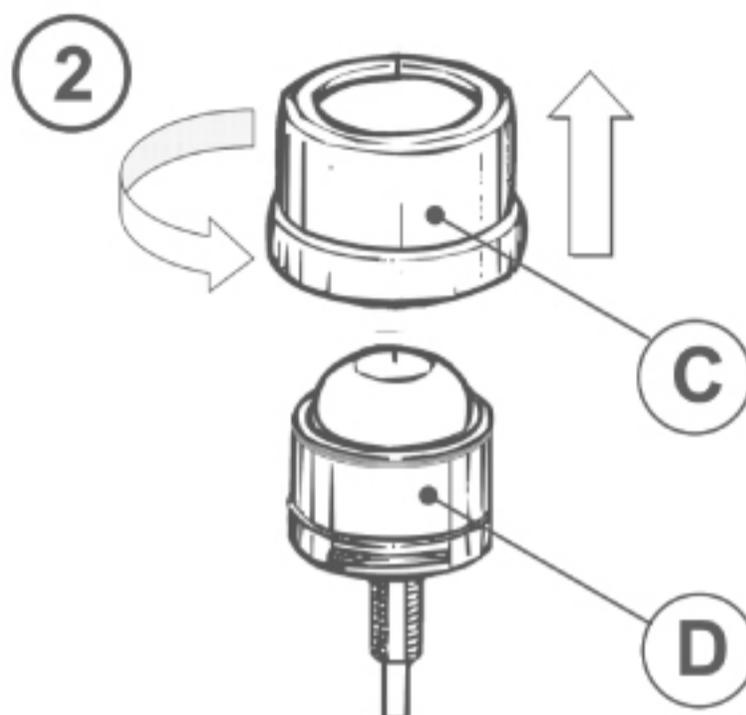


- Ruotare in senso antiorario la borchia cromata C e sfilarla dal cilindro D.
- Turn chromed cover C counterclockwise and remove it from cylinder D.

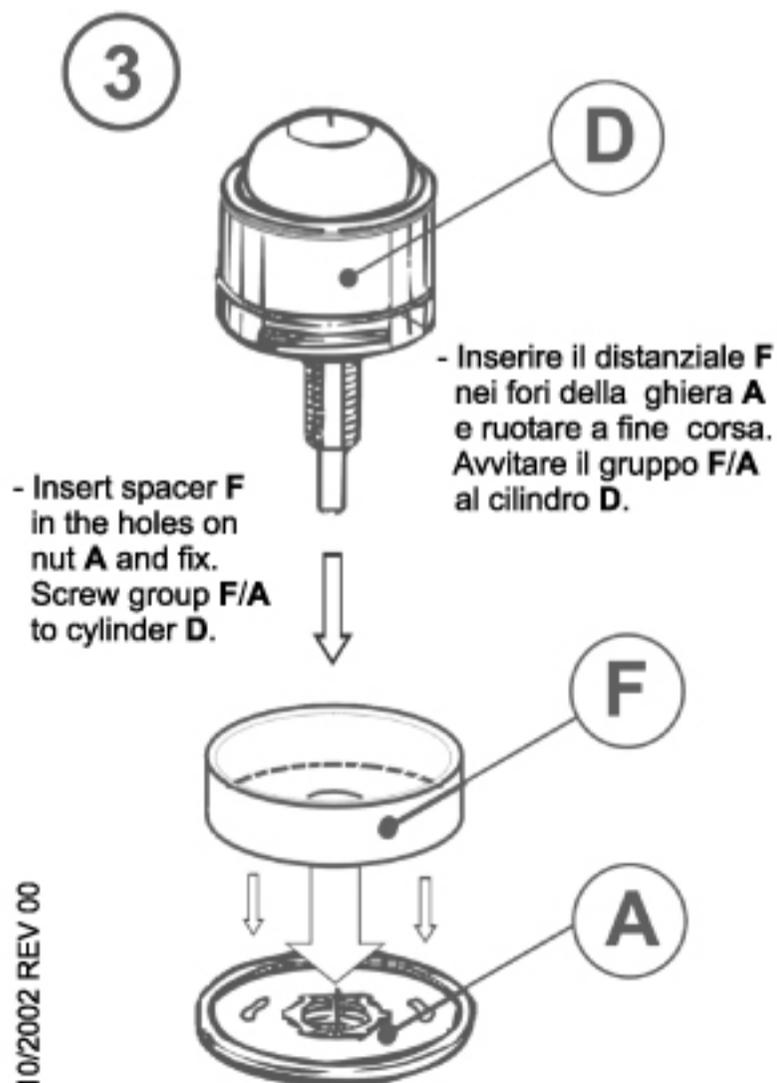

- Insert spacer F in the holes on nut A and fix. Screw group F/A to cylinder D.

- Inserire il distanziale F nei fori della ghiera A e ruotare a fine corsa. Avvitare il gruppo F/A al cilindro D.

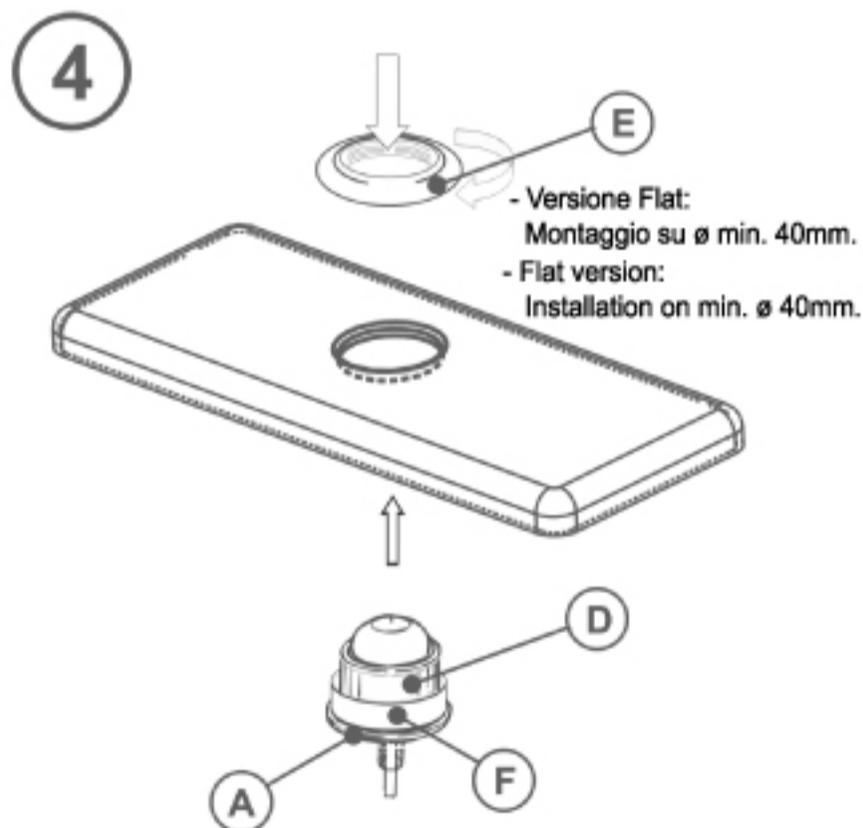

- Versione Flat:  
Montaggio su  $\varnothing$  min. 40mm.
- Flat version:  
Installation on min.  $\varnothing$  40mm.

- Inserire il gruppo A/D/F nel foro del coperchio della cassetta, e avvitare la borchia cromata E. Regolare il fissaggio del pulsante, avvitando il distanziale F.
- Place group A/D/F through the hole in the cistern's lid and screw the chromed boss E. Adjust assembly using spacer F.